


# Bosch EasyGrassCut 18V-26 Grastrimmer schnurlos ohne Batterie 26 cm 2 2 kg

**Artikelnummer** 999972084

**Gewicht** 1kg  
**Länge** 1mm  
**Breite** 1mm  
**Höhe** 1mm

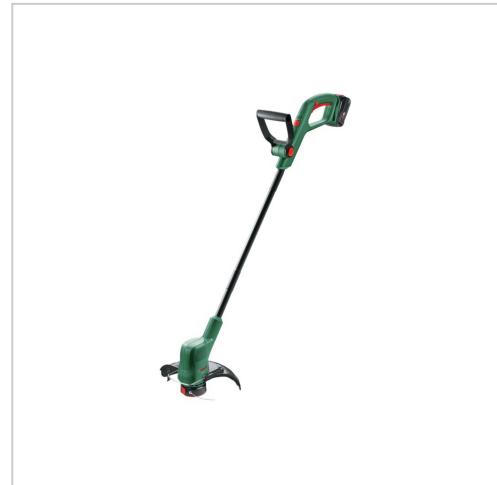

## Produktbeschreibung

Genießen Sie komfortables und bequemes Rasentrimmen mit dem kabellosen EasyGrassCut 18-26. Gut ausbalanciert und leicht, bietet er eine einfache Handhabung und kabellose Freiheit, um sich frei bewegen zu können. Die einfache Kantenschneidfunktion im oberen Griff erleichtert den Wechsel vom Trimmen zum Kantenschneiden, indem Sie einfach eine Taste drücken und das Gerät auf Kantenschneiden umstellen. Die halbautomatische Spule des Geräts zieht bei jedem Loslassen des Auslösers die Spulenschnur nach. Mit einem voll aufgeladenen Akku kann der Trimmer die Kanten von bis zu sechs Tennisplätzen in einem Arbeitsgang schneiden.

- **POWER FOR ALL Akkusysteme von Bosch**

Ob Bohren, Reinigen oder Gartenarbeit. Wechseln Sie schnell und einfach zwischen verschiedenen Geräten mit dem 18 V POWER FOR ALL Akku von Bosch. Für noch mehr Flexibilität passt der Akku auch in Geräte anderer POWER FOR ALL Akku-Verbundpartner.

- **Ausgewogen und leicht für eine einfache Handhabung**

Das ausgewogene und leichte Design des Trimmers erleichtert die Handhabung und reduziert die Ermüdung bei längerem Gebrauch.

- **Umschalten auf Kantenschneiden mit nur einem Tippen und Drehen**

Die Easy Edging-Funktion ermöglicht einen schnellen Wechsel vom Trimmen zum Kantenschneiden, ohne dass Sie sich dafür bücken müssen. Drücken Sie einfach die Taste am oberen Griff und drehen Sie das Gerät, um auf Kantenschneiden umzuschalten.

- **Ununterbrochener Schnittfortschritt**

Die halbautomatische Spule zieht die Schnur bei jedem Loslassen des Auslösers nach, so dass eine manuelle Einstellung der Spule oder ein Anstoßen des Kopfes überflüssig ist. Dies gewährleistet eine optimale Schnurlänge für ununterbrochenes und sorgenfreies Schneiden.

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Grün, Schwarz

## Weitere Bilder

